
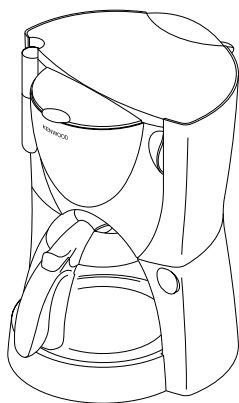



KENWOOD

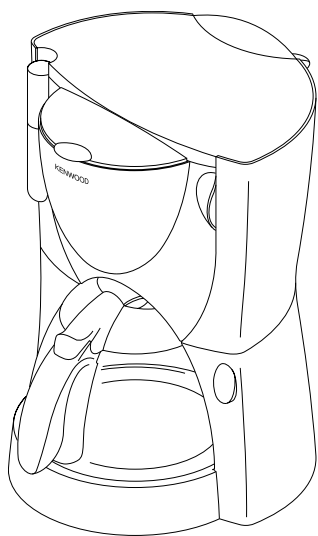

CM170 series

CM70 series

kenwood-shop.com.ua

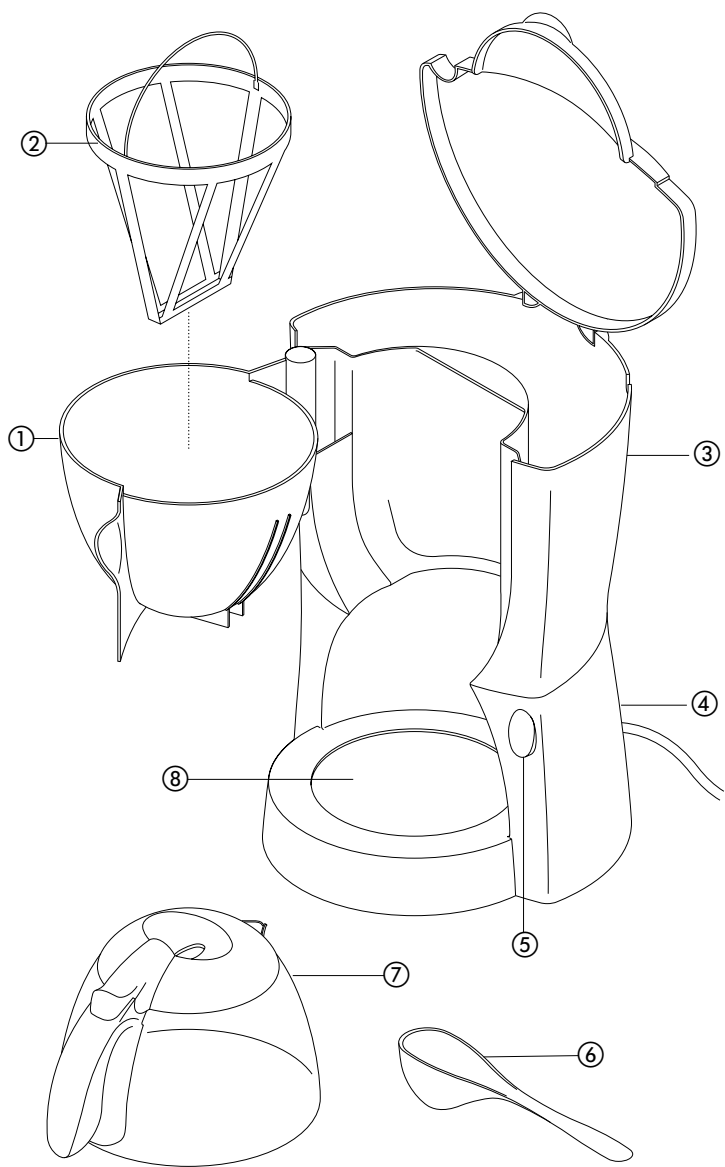

Разверните первую страницу, чтобы увидеть иллюстрации

Меры безопасности

- Остерегайтесь образующегося при работе кофеварки пара, никогда не поднимайте крышку во время цикла варки и не дотрагивайтесь до горячей подставки.
- Не разрешайте детям находиться рядом с электроприбором. Не допускайте свешивания шнура в тех местах, где до него может дотянуться ребенок. Убирайте излишки шнура внутрь отсека в задней части электроприбора. (только SM170)
- Запрещается пользоваться неисправным электроприбором. Проверка и ремонт электроприбора производятся в мастерской (см. раздел "Обслуживание").
- Во избежание поражения электрическим током запрещается погружать в воду прибор, сетевой шнур или вилку.
- Вынимайте вилку из розетки:
 - перед заливкой воды
 - перед чисткой
 - после использования прибора.
- Запрещается оставлять работающий электроприбор без присмотра.
- Не допускайте прикосновения шнура к горячим поверхностям.
- Инвалидам самостоятельно пользоваться прибором запрещается.
- Не позволяйте детям играть с электроприбором.
- Данный электроприбор предназначен только для бытового применения.
- Перед включением обязательно проверьте залита ли в бачок вода.

Перед включением кофеварки в сеть

- Убедитесь в том, что напряжение электросети в вашем доме соответствует указанному в табличке на нижней стороне электроприбора.
- Этот электроприбор соответствует требованиям Европейского экономического сообщества 89/336 ЕЕС.

Перед первым использованием

- 1 Удалите упаковку.
- 2 Вымойте все детали: см. раздел «Уход и очистка»
- 3 Уберите излишек сетевого шнура в корпус электроприбора. (только SM170)
- 4 Дважды залейте в электроприбор воду (без кофе) и выполните полный цикл работы электроприбора, чтобы очистить его. При этом заливайте воду в емкость до верхнего изображения чашки. См. раздел «Как сварить кофе»

Устройство кофеварки

- ① крышка фильтра
- ② многоразовый фильтр для кофе (вместо него можно использовать бумажные)
- ③ водяной бачок
- ④ отсек для излишнего шнура (только SM170)
- ⑤ выключатель питания со световым индикатором
- ⑥ мерная ложка
- ⑦ колба
- ⑧ конфорка

Как сварить кофе

- 1 Залейте воду в емкость. Уровень воды должен находиться между верхним и нижним изображениями чашки. Закройте крышку.

- Используйте **холодную** воду. Мы рекомендуем использовать воду, очищенную с помощью фильтра для воды компании Kenwood, поскольку в этом случае образуется меньше накипи. Никогда не используйте теплую или газированную воду.
 - Если вы заливаете воду в емкость при помощи мерной кружки, следите за уровнем воды по отметкам на емкости, но не на мерной кружке. Уровень таких отметок немного различается, поскольку поскольку кофе впитывает в себя некоторое количество воды.
- 2 Откройте дверцу фильтра.
 - 3 Установите постоянный или бумажный фильтр. Насыпьте в него кофе, используя для этого поставляемую в комплекте ложку (приблизительно 1 полная ложка без горки на большую чашку кофе). Закройте дверцу фильтра.
 - 4 Поставьте мерную кружку на конфорку.
 - 5 Подключите сетевой шнур к электрической розетке и включите кофеварку, при этом должна загореться индикаторная лампочка.
 - 6 Не убирайте мерную кружку до полного окончания цикла работы. Подогреваемый конфоркой, сваренный вами кофе не остынет, однако, чем скорее вы его выпьете, тем лучше будет вкус.
 - 7 Когда колба будет пуста, выключите кофеварку с помощью нажатия кнопки выключателя. Перед очисткой кофеварки дайте ей остыть.

- Если вы не пользовались электроприбором некоторое время, залейте в электроприбор воду (без кофе) и выполните полный цикл работы, чтобы очистить его. При этом заливайте воду до верхнего изображения чашки.
- Запрещается ставить мерную кружку в микроволновую печь.

Уход и очистка

- Перед чисткой электроприбора обязательно выключите его и отсоедините от сети.
- Запрещается погружать электроприбор в воду, не допускайте попадания воды на сетевой шнур и вилку.
- Не мойте детали в посудомоечной машине.

колба, крышка

- Вымойте и высушите.

постоянный фильтр

- Вымойте и высушите.

дверца фильтра

- снимите ее: откройте и вытяните вверх. Вымойте и высушите.

корпус

- Протрите влажной тряпкой, а затем высушите. Не используйте абразивные чистящие средства – они поцарапают пластмассу.

Удаление накипи

Признаком того, что в электроприборе образовалась накипь, является увеличение продолжительности цикла работы. Если это произошло, накипь необходимо удалить.

Как удалить накипь

- 1 Купите подходящее средство для удаления накипи.
- 2 Удалите накипь из электроприбора.
- 3 После удаления накипи несколько раз залейте в электроприбор воду и выполните полный цикл работы электроприбора, чтобы очистить его. При этом заливайте воду до верхнего изображения чашки.
- 4 Вымойте все детали.

Обслуживание

- Если шнур питания поврежден, в целях безопасности замените его в компании Kenwood или в уполномоченном компанией Kenwood сервисном центре. Если вам потребуется помощь:
- при использовании приобретенного вами электроприбора, или
- по вопросам обслуживания, запасных частей или ремонта, обратитесь в магазин, где вы приобрели электроприбор.



Официальный интернет-магазин Kenwood в Украине
kenwood-shop.com.ua