


KENWOOD

TYPE: HMP40

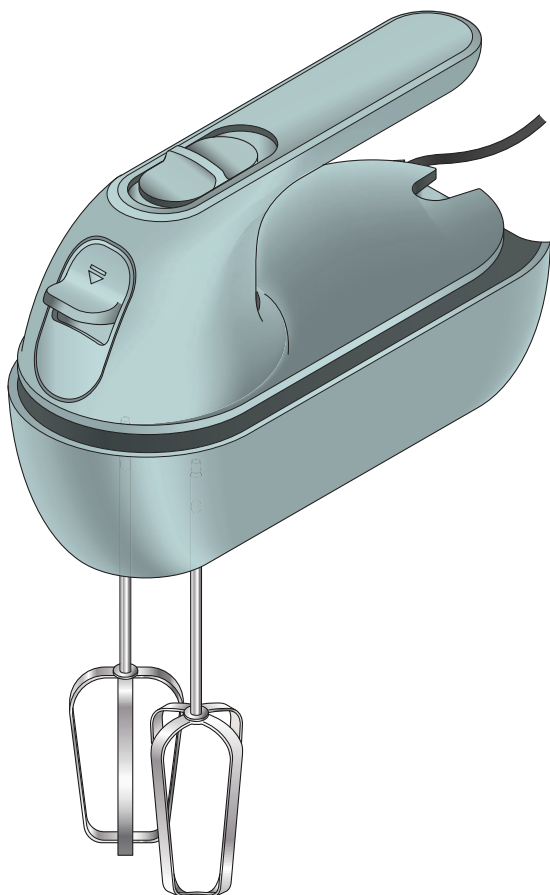

Українська

- Заходи безпеки 283-284
- Перед підключенням до мережі електропостачання 284
- Чищення 284-285
- Перелік запчастин 286
- Як користуватися ручним міксером 287-288
- Як користуватися ручним міксером 289-290
 - Схеми та інструкції для використання 289-290
 - Схема використання 291
- Рецепт 292
- Зберігання 293-294
- Обслуговування та ремонт 294
- Усунення несправностей 295

Заходи безпеки

- **Уважно** прочитайте інструкцію та збережіть її для подальшого використання.
- Перед першим використанням зніміть усе пакування та етикетки (не знімайте етикетки з основи приладу та наліпки з попередженнями). Помийте частини: див. «Чищення»
- У випадку пошкодження штекера або шнура з міркувань безпеки представник компанії Kenwood або спеціаліст з ремонту, уповноважений компанією Kenwood, повинен виконати їх заміну, щоб уникнути небезпеки.
- **НЕ** обробляти гарячі інгредієнти.
- **Не** перевищуйте час роботи приладу без перерви, вказаний нижче. Безперервна експлуатація приладу протягом тривалого періоду часу може пошкодити прилад.

Функція / Насадка	Максимальний час експлуатації	Перерва між послідовними запусками
Збивалки	6 хвилин	Від'єднайте прилад від електромережі та дайте охолонути йому протягом 15 хвилин
Гаки для тіста Густа суміш для кексів Тісто	3 хвилини	

- **Не** опускайте корпус ручного міксера у воду і не допускайте попадання вологи на шнур або вилку.
- **Не** наближайте пальці, волосся, елементи одягу та кухонне приладдя до рухомих деталей.
- **Не** допускайте звисання шнура у місцях, де до нього може дотягнутися дитина та слідкуйте за тим, щоб шнур не торкався гарячої поверхні.
- **Не** використовуйте пошкоджений ручний міксер. Перевірка або ремонт здійснюються у спеціальних центрах: дивіться розділ «Обслуговування та ремонт».
- **Не** використовуйте насадки, що не призначені для цього приладу.
- **Завжди** вимикайте прилад та відключайте його від мережі електропостачання, якщо він залишається без нагляду, перед збиранням, розбиранням або чищенням.
- Не рекомендується користуватися цим приладом особам із обмеженими фізичними або ментальними можливостями або тим, хто має недостатньо досвіду в його експлуатації. Вищеназваним особам дозволяється користуватися приладом тільки

після проходження інструктажу та під наглядом досвідченої людини і якщо вони розуміють пов'язані з цим ризики.

- Невірне використання цього приладу може привести до травм.
- Номінальна потужність залежить від насадки-подрібнювача. Інші насадки можуть споживати менше енергії.
- Цей прилад не призначений для використання дітьми. Тримайте прилад і шнур подалі від дітей.
- Не залишайте дітей без нагляду і не дозволяйте їм гратися із приладом.
- Цей прилад призначений виключно для використання у побуті. Компанія Kenwood не несе відповідальності за невідповідне використання приладу або порушення правил експлуатації, викладених у цій інструкції.

Енергоспоживання

- Коли перемикач швидкості перебуває в положенні OFF «О», прилад перебуває в режимі вимкнення.
- Автоматичне перемикання в режим вимкнення: Не застосовується.
- Режим вимкнення: <0,3 Вт.

Зберігання

- **Надійно** розмішуйте прилад у відділення для зберігання перш ніж переносити його за ручку.
- Не використовуйте насадки та вінчики у режимі зберігання.




Перед підключенням до мережі електропостачання

- Переконайтеся, що параметри електричної мережі збігаються з даними, зазначеними в таблиці на задній поверхні ручного міксера.
- Цей прилад відповідає вимогам директиви ЄС 1935/2004 стосовно матеріалів, що безпосередньо контактують з їжею.


Чищення

- Перед чищенням **завжди** вимикайте прилад, відключайте його від мережі електропостачання та знімайте збивалки чи мішалки.
- **Не** опускайте корпус ручного міксера у воду і не допускайте попадання вологи на шнур або вилку.
- **Не** використовуйте абразивні матеріали для чищення деталей.


U

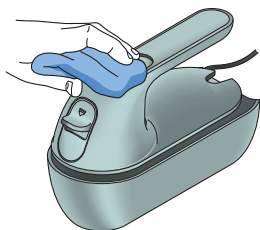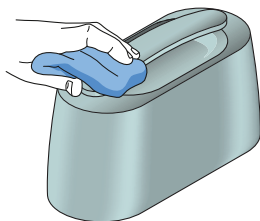

Перелік запчастин

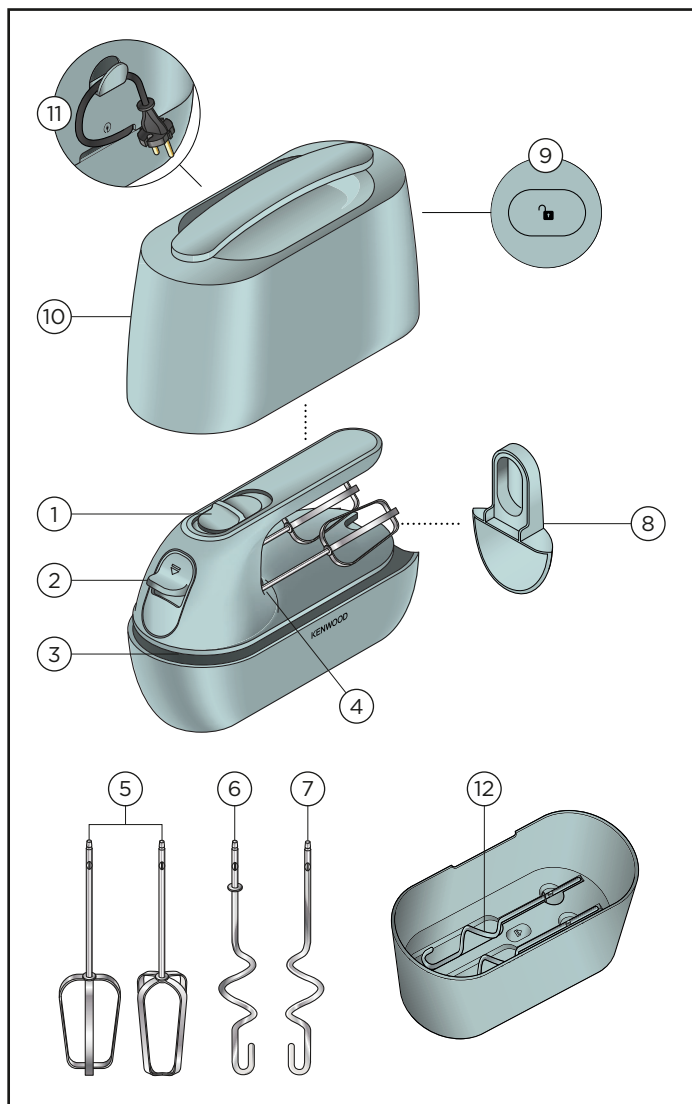



- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| ① Регулятор швидкості | ⑧ Мірна ложка |
| ② Кнопка вилучення насадки | ⑨ Кнопка вимкнення режиму зберігання |
| ③ Намотувач шнура | ⑩ Чохол для транспортування |
| ④ Отвори для кріплення вінчиків | ⑪ Намотувач шнура чохла |
| ⑤ Збивалки | ⑫ Місце зберігання насадки для тіста. |
| ⑥ Гаки для тіста | |
| ⑦ Гаки для тіста | |

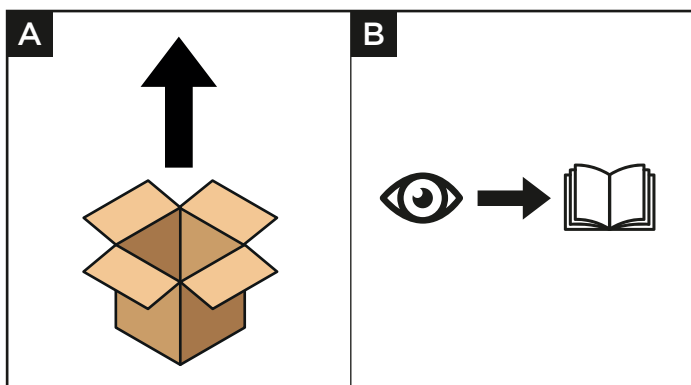

Як користуватися ручним міксером

Схеми та інструкції для використання

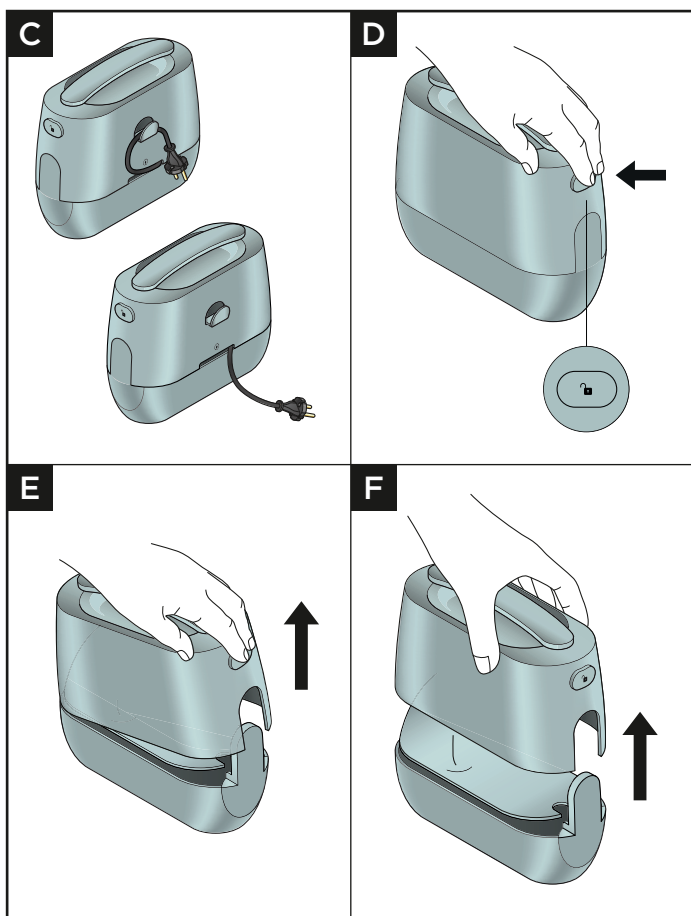


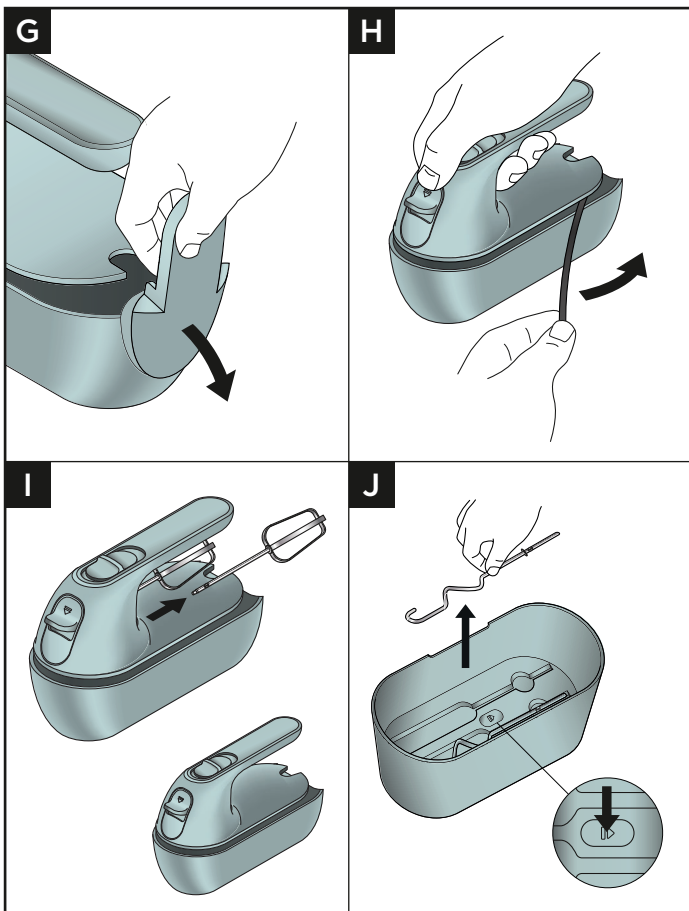

- 1 Витягніть шнур з намотувача шнура чохла.
- 2 Натисніть кнопку вимкнення режиму зберігання та витягніть з чохла для транспортування та витягніть мірну ложку.
- 3 Розмотайте шнур.
- 4 Витягніть вінчики з місця зберігання.
- 5 Витягніть насадки для тіста з місця зберігання.

Як користуватися ручним міксером

Схеми та інструкції для використання

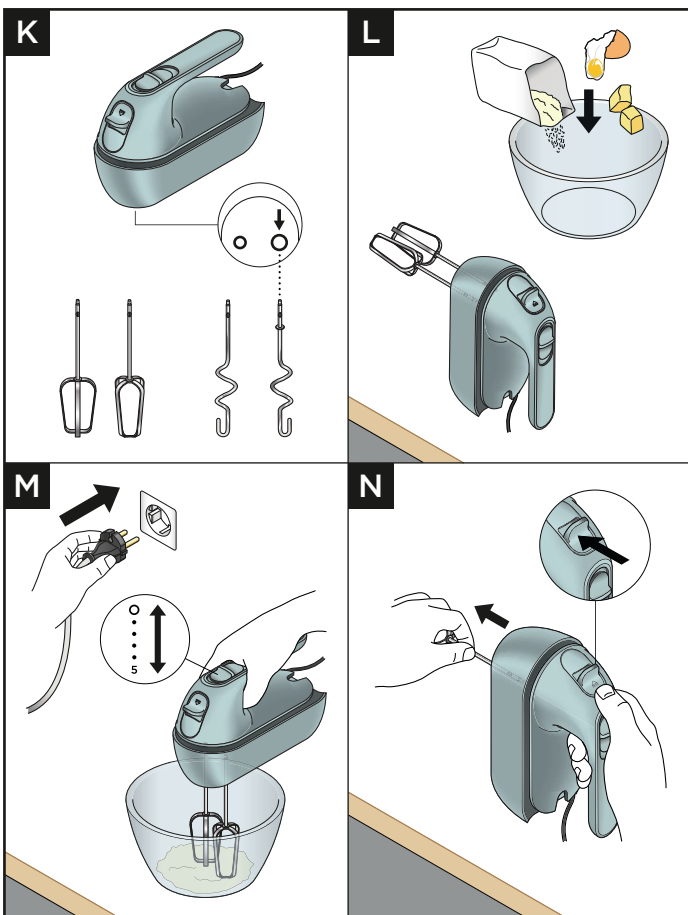

Важлива інформація

- Щоб не переповнювати чашу, вибирайте чашу відповідного розміру.
- При використанні насадок для тіста, перевірте чи металева втулка правильно вкладена у гніздо .
- Лише мішалки - При замішуванні тіста для хліба не рекомендується насипати більше 450 г борошна.

Примітка: Використовуйте насадку для тіста лише для змішування інгредієнтів. Замішуйте тісто вручну.

- 1 Вставте вінчик або насадку для тіста та притисніть до клацання.
- 2 Додайте інгредієнти в миску відповідного розміру.
- 3 Підключіть прилад до мережі.
- 4 Опустіть вінчики в миску.
- 5 Оберіть потрібну швидкість від 1 (найнижча) до 5.
- 6 Коли суміш досягне необхідної консистенції, переведіть регулятор швидкості в положення off "O" (вимкнути), а потім вийміть вінчики з чаші.
- 7 Щоб зняти вінчики, переведіть регулятор швидкості положення off "O" (вимкнути) і відключіть міксер від мережі. Натисніть на кнопку вилучення насадок. Притримуйте стрижень вінчика під час виймання.

Примітка: Кнопка вилучення насадок працюватиме лише якщо регулятор швидкості в положенні off (вимкнути).

Підказки та поради

- Якщо суміш густіє, збільште швидкість.
- Якщо прилад уповільнює темп роботи, збільште швидкість.
- При приготуванні кремів використовуйте масло або маргарин кімнатної температури, або розімініть їх перед змішуванням.
- Велика кількість інгредієнтів або густі суміші вимагають більш тривалої обробки.
- При збиванні крему використовуйте високу чашу, щоб знизити кількість бризок.
- Після отримання необхідної консистенції відключіть пристрій.

Схема використання

	 (МАКС)		 (Мін)
	5	5	1-2
 4-8°C	200-500 мл	5	2
	 x3  200 г  420 мл	1-5	1
	 x4  200 г	1-5	1
	 360 г  180 г	1-5	6
	 300 г  1,25 кг	1-5	5-10
	 (МАКС)		 (Мін)
	 450 г +  250 мл	1-5	2-3

Додаткові насадки (не поставляються в комплекті)

Додаткова насадка для подрібнення - див. Обслуговування та підтримка клієнтів. Насадка може не бути доступною у всіх країнах.

Рецепт

Тісто для піци

250 г борошна

15 г олії

4 г солі


4 г дріжджів

150 г води

Додайте інгредієнти у миску потрібного розміру та замішуйте на максимальній швидкості протягом 2 хвилин. Повільно збільшуйте швидкість від 1 до 5. Перенесіть на поверхню присипану борошном та замішуйте руками протягом 5-10 хвилин. Поставте в тепле місце допоки не збільшиться вдвічі.

Зберігання

Схеми та інструкції для використання

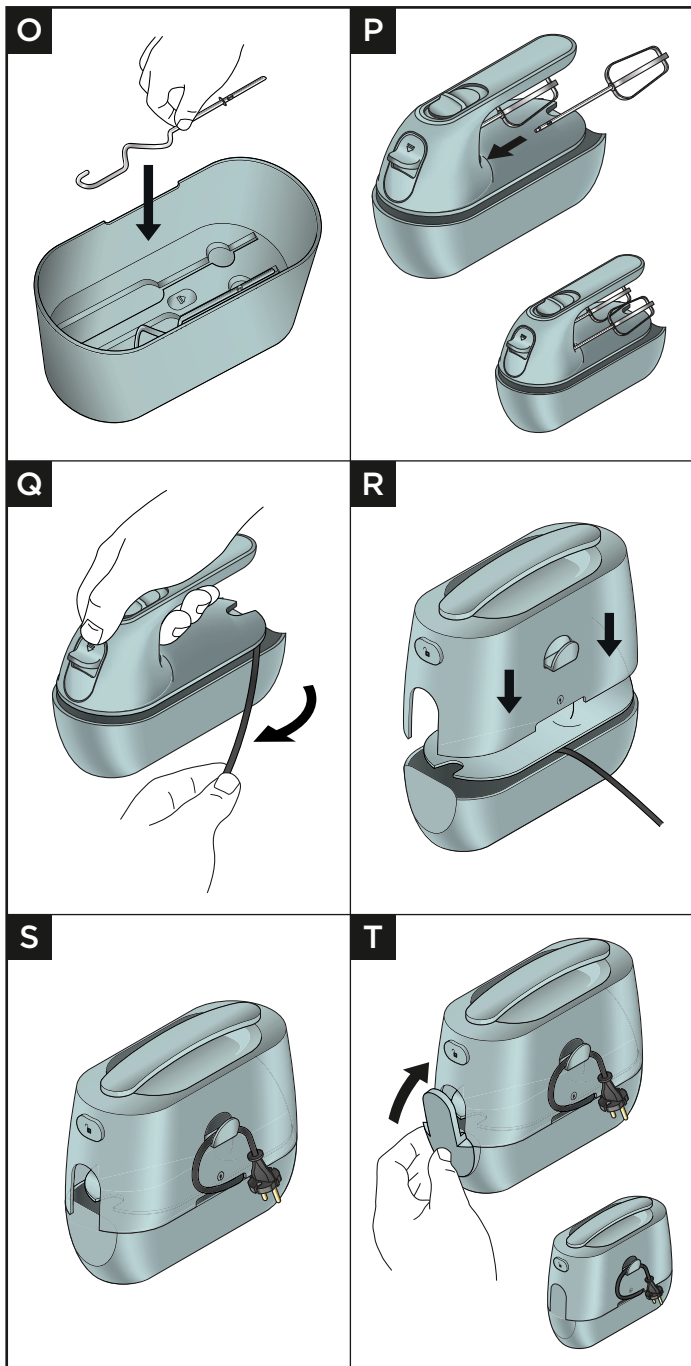

- 1 Поверніть насадки для тіста у затискачі зверху чохла для транспортування.
- 2 Покладіть вінчики на місце зберігання.
- 3 Обмотайте шнур навколо приладу в отвір для обмотки шнура.
- 4 Поставте кришку чохла для транспортування на прилад, переконавшись, що шнур живлення виходить ззаду приладу через отвір.
- 5 Обмотайте шнур навколо приладу ззаду чохла для транспортування.

Обслуговування та ремонт

- Якщо в роботі приладу виникли будь-які неполадки, перед зверненням до служби підтримки прочитайте розділ «Усунення несправностей» в цьому посібнику або зайдіть на сайт www.kenwoodworld.com.
- Пам'ятайте, що на прилад поширюється гарантія, що відповідає всім законним положенням щодо існуючої гарантії та прав споживача в тій країні, де прилад був придбаний.
- При виникненні несправності в роботі приладу Kenwood або при виявленні будь-яких дефектів, будь ласка, надішліть або принесіть прилад в авторизований сервісний центр KENWOOD. Актуальні контактні дані сервісних центрів KENWOOD ви знайдете на сайті www.kenwoodworld.com або на сайті для вашої країни.
- Спроектовано та розроблено компанією Kenwood, Об'єднане Королівство.
- Зроблено в Китаї.



ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ СТОСОВНО НАЛЕЖНОЇ УТИЛІЗАЦІЇ ПРОДУКТУ ЗГІДНО ІЗ ДИРЕКТИВОЮ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ (WEEE)

Після закінчення терміну експлуатації не викидайте цей прилад з іншими побутовими відходами.

Віднесіть прилад до місцевого спеціального авторизованого центру збирання відходів або до дилера, який може надати такі послуги.

Усунення несправностей

Проблема	Причина	Усунення
Ручний міксер не працює.	Немає електроживлення.	Перевірте, чи підключений пристрій до розетки.
Мішалку з комірцем неможливо вставити в в гніздо.	Мішалка вставляється не в те гніздо.	Мішалку з комірцем можна вставити лише в гніздо із символом  .
Ручний міксер запускається або працює з низькою швидкістю.	Вибрано дуже низьку швидкість. Перевищено рекомендовану кількість продукту.	Збільшіть швидкість. Див. рекомендовану таблицю рекомендацій з використання для отримання інформації щодо швидкостей та кількості продукту для обробки. В разі змішування тіста та важких хлібопекарських сумішей не експлуатуйте пристрій довше 3 хвилин. Після цього потрібно дати йому відпочити впродовж 15 хвилин.
Надмірне випліскування тіста або розпорошення муки під час змішування.	Вибрано дуже високу швидкість. Чаша дуже мілка або дуже мала для інгредієнтів, які змішуються.	Виберіть більш низьку початкову швидкість та збільшуйте її по мірі загустіння суміші. Візьміть чашу для змішування відповідного розміру.
Надмірне випліскування тіста або розпорошення муки під час змішування.	Регулятор швидкості не переведено в положення «0».	Щоб видалити насадки, переконайтеся, що регулятор швидкості знаходиться у вимкненому положенні «0», а потім від'єднайте ручний міксер від розетки. Натисніть кнопку розблокування насадок.