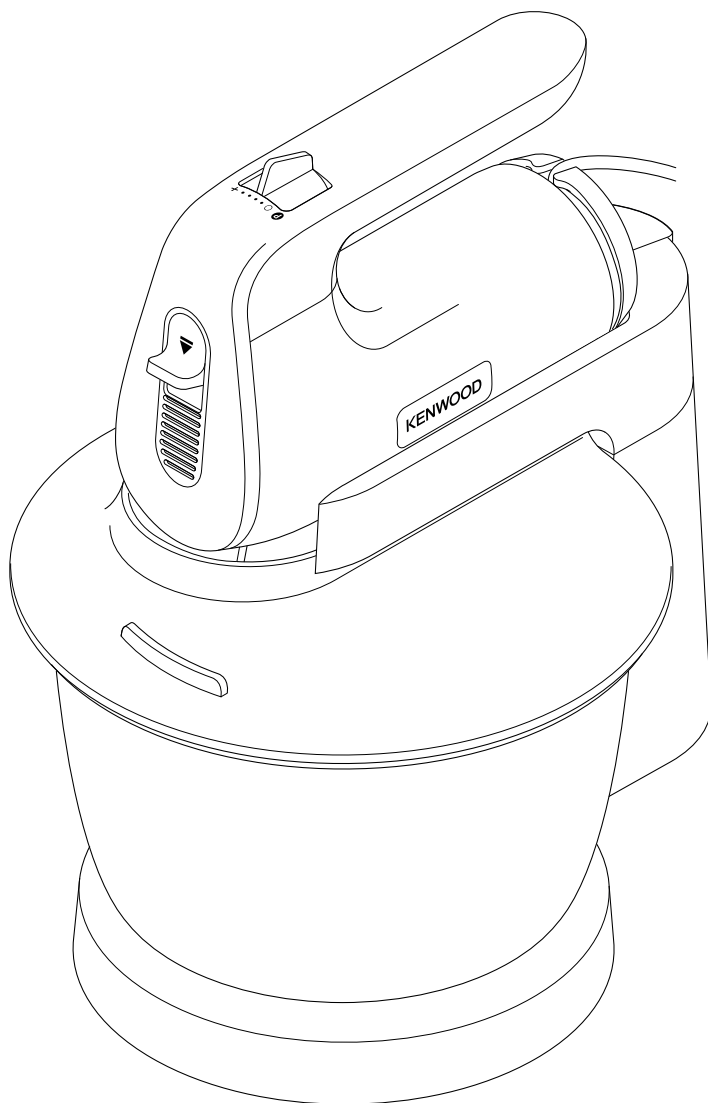
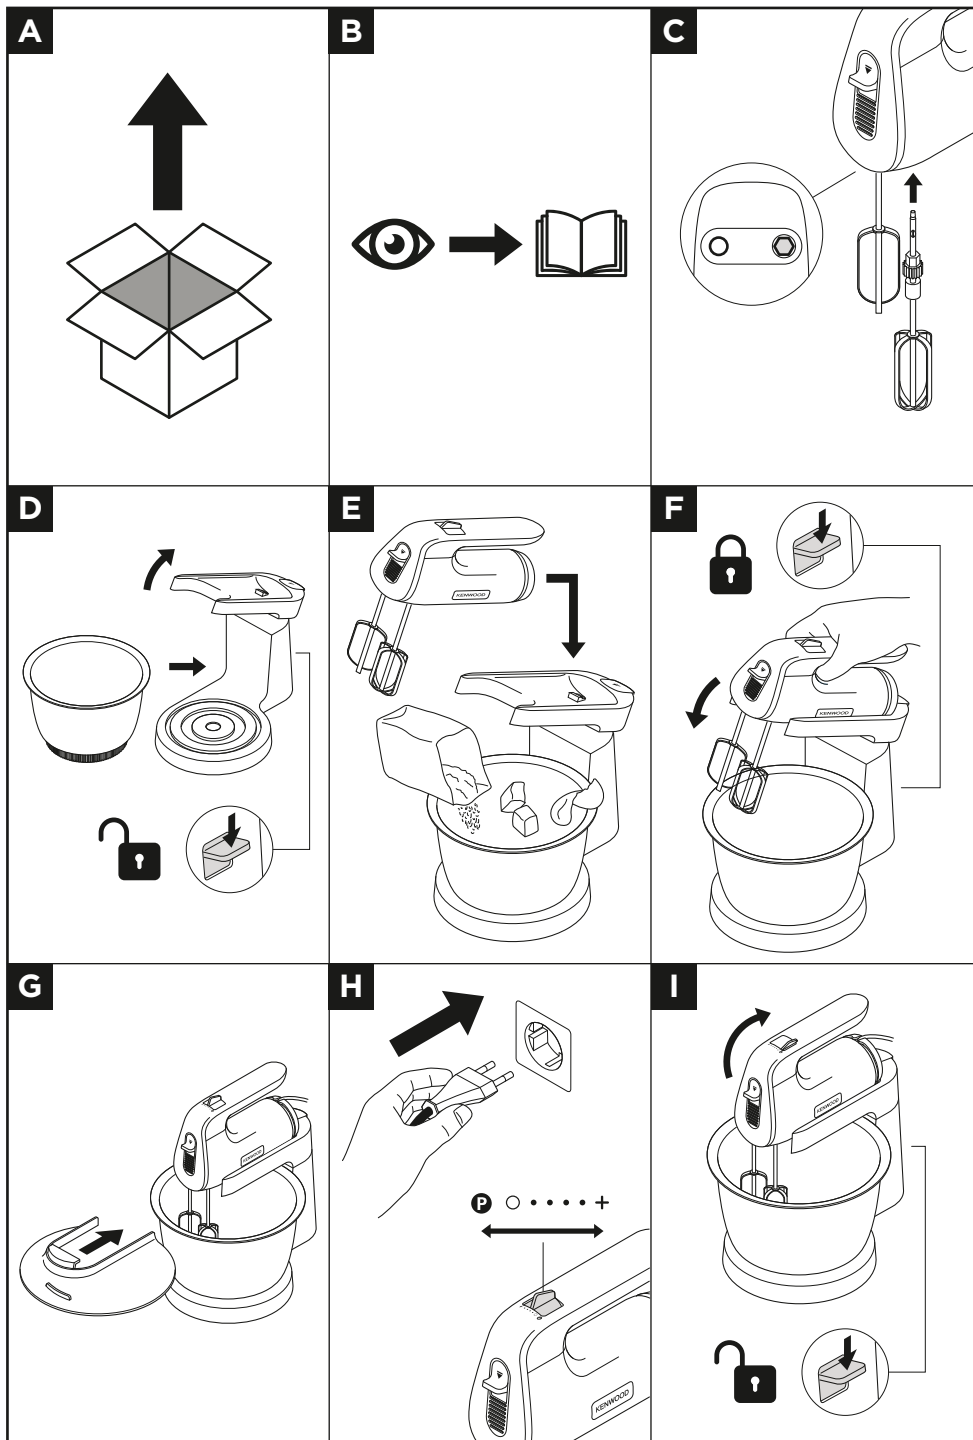
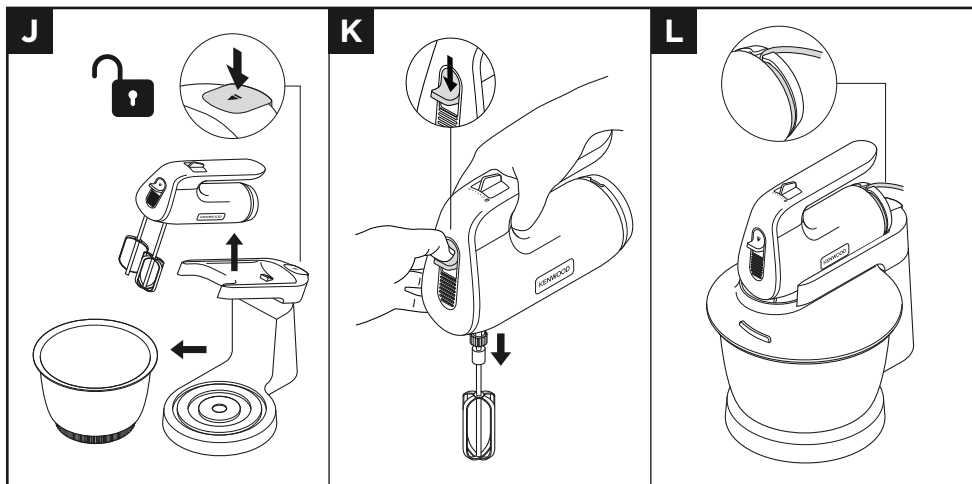


KENWOOD

TYPE: HMP54







Українська

Будь ласка, розгорніть першу сторінку з малюнками

Заходи безпеки

- Уважно прочитайте інструкцію та збережіть її для подальшого використання.
- Перед першим використанням зніміть все пакування та будь-які етикетки. Вимийте деталі: див. розділ «Очищення».
- У випадку пошкодження штекера або шнура з міркувань безпеки представник компанії Kenwood або спеціаліст з ремонту, уповноважений компанією Kenwood, повинен виконати їх заміну, щоб уникнути небезпеки.
- **НЕ обробляти гарячі інгредієнти.**
- **Не перевищуйте час роботи приладу без перерви, вказаний нижче. Безперервна експлуатація приладу протягом тривалого періоду часу може пошкодити прилад.**

Функція / Насадка	Максимальний час експлуатації	Перерва між послідовними запусками
Збивалки	6 хвилин	Від'єднайте прилад від електромережі та дайте охолонути йому протягом 15 хвилин
Гаки для тіста Густа суміш для кексів Тісто	3 хвилини	

- Не опускайте корпус ручного міксера у воду і не допускайте попадання вологи на шнур або вилку.
- Перш ніж користуватися міксером, переконайтеся, що кабель повністю розмотано.
- Не наближайте пальці, волосся, елементи одягу та кухонне приладдя до рухомих деталей.
- Не допускайте звисання шнура у місцях, де до нього може дотягнутися дитина та слідкуйте за тим, щоб шнур не торкався гарячої поверхні.
- Не використовуйте пошкоджений ручний міксер. Перевірка або ремонт здійснюються у спеціальних центрах: дивіться розділ «Обслуговування та ремонт».
- Не використовуйте насадки, що не призначені для цього приладу.
- Завжди вимикайте прилад та відключайте його від мережі електропостачання, якщо він залишається без нагляду, перед збиранням, розбиранням або чищенням.
- Не рекомендується користуватися цим приладом особам із обмеженими фізичними або ментальними можливостями або тим, хто має недостатньо досвіду в його експлуатації. Вищеназваним особам дозволяється користуватися приладом тільки після проходження інструктажу та під наглядом досвідченої людини і якщо вони розуміють пов'язані з цим ризики.
- Невірно використання цього приладу може привести до травм.
- Номінальна потужність залежить від насадки-подрібнювача. Інші насадки можуть споживати менше енергії.

- Не залишайте дітей без нагляду і не дозволяйте їм гратися із приладом.
- Цей прилад не призначений для використання дітьми. Тримайте прилад і шнур подалі від дітей.
- Цей прилад призначений виключно для використання у побуті. Компанія Kenwood не несе відповідальності за невідповідне використання приладу або порушення правил експлуатації, викладених у цій інструкції.

Чищення **N**

- Перед чищенням завжди вимикайте прилад, відключайте його від мережі електропостачання та знімайте збивалки чи гаки.
- Не опускайте корпус ручного міксера у воду і не допускайте попадання вологи на шнур або вилку.
- Не використовуйте абразивні матеріали для чищення деталей.

Металева чаша

- Ніколи не використовуйте дрітчану щітку, металевий віхоть або відбілювальний засіб для чищення чаші із нержавіючої сталі зі зйомним захисним коміром. Для видалення нальоту використовуйте оцет. Не встановлюйте прилад поряд із джерелами тепла (конфорками плити, електропечами, мікрохвильовими печами).

Перед підключенням до мережі електропостачання

- Переконайтеся, що параметри електричної мережі збігаються з даними, зазначеними в таблиці на задній поверхні ручного міксера.
- Цей прилад відповідає вимогам директиви ЄС 1935/2004 стосовно матеріалів, що безпосередньо контактують з їжею.

Покажчик

- ① Селектор швидкості та імпульсного режиму
- ② Tool SureEject™
- ③ Міксер
- ④ Збивачка
- ⑤ Збивачка з шестірнею
- ⑥ Гаки для тіста
- ⑦ Мішалка з шестірнею
- ⑧ Чаша для перемішування
- ⑨ Ручка
- ⑩ Кнопка розблокування міксера
- ⑪ Кнопка розблокування опори
- ⑫ Стійка
- ⑬ Захист від бризок

Як користуватися ручним міксером

Установлення вінчиків/тістомішалок

Див. малюнок **A - C**

Вставте збивачку/мішалку з пластиковою шестірнею у гніздо .

Встановлення чаші і підставки

Див. малюнки **D - H**

- 1 Вставте збивачки/мішалки в ручний міксер.
- 2 Утримуйте передню частину тримача і підніміть, натиснувши важіль розблокування тримача.
- 3 Установіть чашу на підставку.

- 4 Установіть міксер на опору та натисніть його вниз для фіксації.
Примітка: Перевірте, щоб збивачка/мішалка з пластиковою шестерінкою була вставлена у привідний редуктор на опорі.
- 5 Додайте складники, а потім опустіть тримач, тримаючи ручний міксер за ручку, одночасно натискаючи важіль розблокування тримача.
- 6 Натисніть на регулятор швидкості та виберіть потрібну швидкість (див. таблицю рекомендацій з використання).

P Імпульсний режим

Перемістіть селектор швидкості у положення (P), щоб використовувати його впродовж коротких інтервалів на максимальній швидкості.

Примітка. Двигун працюватиме, доки блок керування буде утримано у положенні.

Захист від бризок

За потреби встановіть захист від бризок **G**.

Після застосування

Див. малюнки I – K

- 1 Переведіть регулятор швидкості в у вимкнене положення «O».
- 2 Утримуйте ручку і підніміть тримач, натиснувши важіль розблокування тримача.
- 3 Зніміть міксер з опори, натиснувши кнопку розблокування міксера та піднявши його.
- 4 Щоб розблокувати інструменти, перемістіть кнопку Tool SureEject™ вниз.

Примітка. Інструменти дозволяється знімати лише тоді, коли селектор швидкості перебуває у положенні «O» (вимкнення).

Примітка. Під час виймання інструментів слід тримати міксер над чашею.

Відсік для зберігання кабелю **L**

Намотайте кабель навколо основи ручного міксера. Після цього зберігайте його на підставці.





Підказки та поради

- Розпочніть роботу на низькій швидкості. Коли суміш загусне — збільшуйте швидкість.
- Якщо прилад уповільнює темп роботи, збільште швидкість.
- Щоб полегшити операцію змішування зіскочуйте тісто з боків та дна чаші з регулярними інтервалами.
- При приготуванні кремів використовуйте масло або маргарин кімнатної температури, або розімніть їх перед змішуванням.
- Для досягнення оптимального перемішування невеликої кількості інгредієнтів, використовуйте ручний міксер без стійки.
- Велика кількість інгредієнтів або густі суміші вимагають більш тривалої обробки.
- Якщо Вам потрібно змішати більшу кількість продукту або гущішу суміш, зніміть міксер з підставки і використайте його у емності відповідного розміру.
- **Під час повторного замішування тіста, коли міксер знято з тримача та ви триваєте його руками згідно з рекомендаціями.**

Таблиця максимального завантаження

Зверніть увагу на те, що рекомендації відносяться до стійки і чаші з комплекту поставки. Якщо ви використовуєте міксер без стійки, швидкість слід вибирати залежно від розміру чаші (якщо використовується чаша не з комплекту поставки), кількості і щільності інгредієнтів, а також особистих переваг.

Переходьте до зазначених швидкостям поступово.

M		 (МАКС.)		 (XB)
	x10		1-3	
 4-8°C 	200-500 ml		2-3	
	 x5  250 g		1-2	
	800 g		6	
	x4 + 250 g + 500 g		1	
	 250 g +  125 g		2-4	
	 45 ml H ₂ O		1	
	 (МАКС.)		 (XB)	
	 450 g +  250 ml		2-3	

ml = мл/g = г

Додаткова насадка (не входить до комплекту постачання)

Додаткова насадка М'ясорубка – див. розділ «Обслуговування та ремонт». Насадка може не входити у комплект у Вашій країні.

Обслуговування та ремонт

- Якщо в роботі приладу виникли будь-які неполадки, перед зверненням до служби підтримки прочитайте розділ «Усунення несправностей» в цьому посібнику або зайдіть на сайт www.kenwoodworld.com.
- Пам'ятайте, що на прилад поширюється гарантія, що відповідає всім законним положенням щодо існуючої гарантії та прав споживача в тій країні, де прилад був придбаний.
- При виникненні несправності в роботі приладу Kenwood або при виявленні будь-яких дефектів, будь ласка, надішліть або принесіть прилад в авторизований сервісний центр KENWOOD. Актуальні контактні дані сервісних центрів KENWOOD ви знайдете на сайті www.kenwoodworld.com або на сайті для вашої країни.
- Зроблено в Китаї.



ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ СТОСОВНО НАЛЕЖНОЇ УТИЛІЗАЦІЇ ПРОДУКТУ ЗГІДНО ІЗ ДИРЕКТИВОЮ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ (WEEE)

Після закінчення терміну експлуатації не викидайте цей прилад з іншими побутовими відходами.

Віднесіть прилад до місцевого спеціального авторизованого центру збирання відходів або до дилера, який може надати такі послуги.

Рецепт

Тісто для білого хліба

10мл / 2 ч.л. сухих дріжджів (які вимагають відтворення)

5 мл / 1 ч.л. цукру

260 мл / 9 унцій теплої води

450 г / 1 фунт борошна

5 мл / 1 ч.л. солі

15 г / ½ унції жиру

1. Покладіть сухі дріжджі, цукор в миску, налейте води і запишіть підходити. Температура води повинна бути 43 °C, для цього можна змішати одну третину окропу і дві третини холодної води.
2. Додайте інші інгредієнти. Встановіть мішалку на міксер і перемішайте інгредієнти на низькій швидкості, щоб розмішати борошно. Потім збільшіть швидкість і продовжуйте

мішати приблизно 2-3 хв, поки тісто не стане однорідним та пружним. Накрити замішане тісто харчовою плівкою і залиште його підніматися у теплому місці на 45-60 хвилин.

3. Повторно вимісити тісто на максимальній швидкості протягом 30-45 секунд, так, щоб мішалка завжди була в тісті.
4. Сформуйте тісто в буханки або булочки, і покладіть на змазаний олією лист. Накрийте харчовою плівкою і залиште тепло, поки воно не підійметься в два рази.
5. Випікайте в попередньо розігрітій духовці при температурі 230 °C / 450 °F / позначці газу 8 протягом 20-25 хвилин (для буханок) або 10-15 хвилин (для булочок). Коли все буде готово, тісто повинно звучати, як пухле, при постукуванні об основу.

Усунення несправностей		
Проблема	Причина	Усунення
Ручний міксер не працює.	Немає електроживлення.	Перевірте, чи підключений пристрій до розетки.
Мішалку з пластиковою шестерінкою неможливо вставити в гніздо.	Мішалка вставляється не в те гніздо.	Мішалку з комірцем можна вставити лише в гніздо із символом  .
Ручний міксер запускається або працює з низькою швидкістю.	Вибрано дуже низьку швидкість.	Збільшіть швидкість.
	Перевищено рекомендовану кількість продукту.	Див. рекомендовану таблицю рекомендацій з використання для отримання інформації щодо швидкостей та кількості продукту для обробки. В разі змішування тіста та важких хлібопекарських сумішей не експлуатуйте пристрій довше 3 хвилин. Після цього потрібно дати йому відпочити впродовж 15 хвилин.
Надмірне випліскування тіста або розпорошення муки під час змішування.	Вибрано дуже високу швидкість.	Виберіть більш низьку початкову швидкість та збільшуйте її по мірі загустіння суміші.
	Чаша дуже мілка або дуже мала для інгредієнтів, які змішуються.	Візьміть чашу для змішування відповідного розміру.
Надмірне випліскування тіста або розпорошення муки під час змішування.	Регулятор швидкості не переведено в положення «0».	Щоб видалити насадки, переконайтеся, що регулятор швидкості знаходиться у вимкненому положенні «0», а потім від'єднайте ручний міксер від розетки. Натисніть кнопку Tool SureEject™.
Імпульсний режим не працює	Двигун працюватиме, доки блок керування буде утримано у положенні.	Перемістіть селектор швидкості у положення (P), щоб використовувати його впродовж коротких інтервалів на максимальній швидкості.