

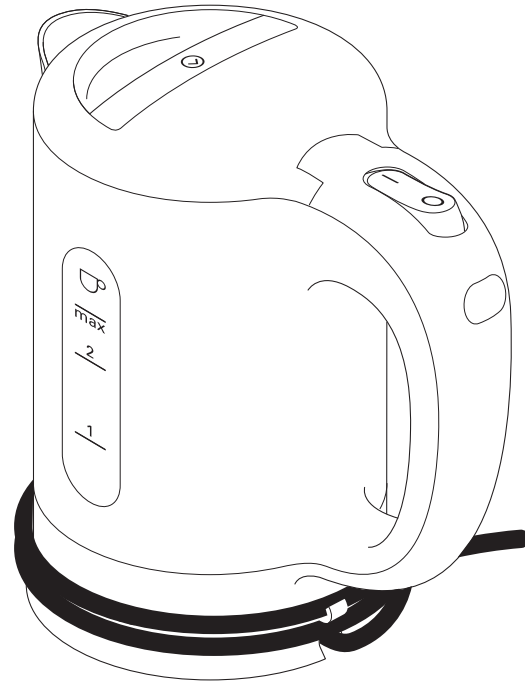
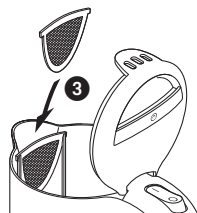
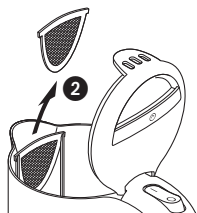


KENWOOD

JKP250

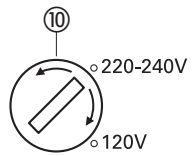

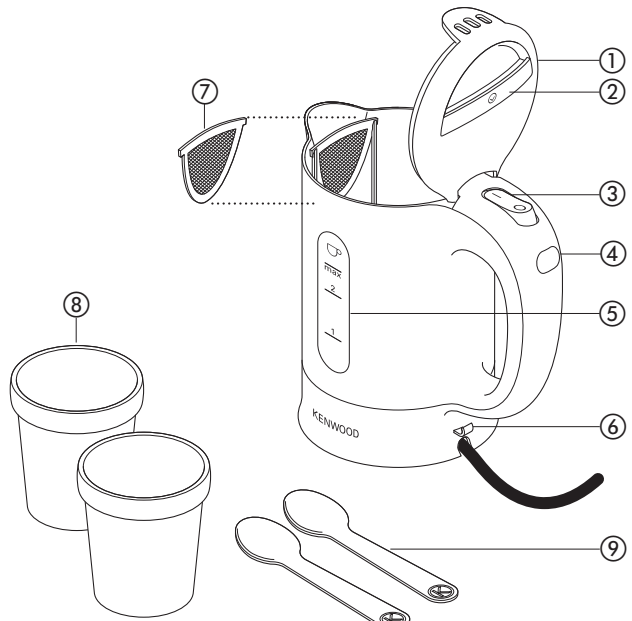

Українська

Перед першим використанням приладу Kenwood

- Уважно прочитайте інструкцію та збережіть її для подальшого використання.
- Зніміть упаковку та всі етикетки.

Заходи безпеки

- **На дні чайника міститься двопозиційний перемикач напруги ⑩. Перед використанням переконайтеся, що перемикач встановлено у положення, яке відповідає напрузі електромережі у вашій оселі.**
- Завжди використовуйте фільтр і не заливайте багато води, оскільки вона може випліскуватися.
- Будьте обережні. Ви можете опектися паром, що виходить із носика під час наливання, а також з під кришки чи носика під час повторного заповнювання чайника.
- Не допускайте звисання шнура у місцях, де до нього може дотягнутися дитина.
- **Завжди відключайте чайник від електромережі, якщо ви ним не користуєтесь.**
- Не опускайте чайник, підставку, шнур чи вилку у рідину.

- Не використовуйте пошкоджений прилад. Перевірка або ремонт здійснюються у спеціальних центрах: дивіться розділ «Сервісне обслуговування».
- **Застереження:** Не ставте чайник на похилу поверхню.
- Перед увімкненням чайника, закрийте кришку.
- **Увага:** Не відкривайте кришку під час закіпання води
- Відкриваючи кришку, будьте обережні – існує ризик випліскування гарячої води.
- Знімати чайник із підставки чи заливати воду можна тільки після вимкнення чайника.
- Відключіть чайник від мережі електропостачання перед тим, як вилити або налити воду.
- Не ставте чайник на конфорки газової чи електричної плити, або поряд із ними.
- Цей чайник призначений тільки для кип'ятіння води.

- Не рекомендується користатись цим приладом особам (враховуючи дітей) із обмеженими фізичними або ментальними можливостями, або тим, хто має недостатньо досвіду в експлуатації цього приладу. Вищеназваним особам дозволяється користуватися приладом тільки після проходження інструктажу та під наглядом досвідченої людини, яка несе відповідальність за їх безпеку.
- Не залишайте дітей без нагляду і не дозволяйте їм гратися із приладом.
- Цей прилад призначений виключно для використання у побуті. Компанія Kenwood не несе відповідальності за невідповідне використання приладу або порушення правил експлуатації, викладених у цій інструкції.

Перед підключенням до мережі електропостачання

- Переконайтеся, що напруга електромережі у вашому домі відповідає показникам, вказаним на дні чайника. Чайник для подорожей JKP250 має електричну ізоляцію класу 1 та повинен підключатися до мережевої розетки, що містить контакт ЗАЗЕМЛЕННЯ. Будь-які перехідники для розеток, якими ви користуєтеся під час подорожей, **ПОВИННІ** забезпечувати з'єднання з контактом заземлення.

- Цей прилад відповідає вимогам директиви ЄС 2004/108/ЄС «Електромагнітна сумісність» та положення ЄС № 1935/2004 від 27/10/2004 стосовно матеріалів, що безпосередньо пов'язані з їжею.

Перед першим використанням

- Дістаньте чашки та ложки із чайника.
- Наповніть чайник до позначки 'MAX' (максимум), закип'ятіть, а потім вилийте воду. Повторіть цю процедуру 2-3 рази.
- Помийте чашки та ложки, а потім просушіть.

ПОКАЖЧИК

- ① кришка на шарнірах
- ② засувка розблокування кришки
- ③ перемикач on/off (увімкнути/вимкнути)
- ④ світловий індикатор
- ⑤ віконця із зазначенням рівня води
- ⑥ затискач для шнура
- ⑦ фільтр
- ⑧ 2 чашки
- ⑨ 2 ложки
- ⑩ двопозиційний перемикач напруги

Як користуватися чайником для подорожей

- 1 Дістаньте чашки та ложки із чайника.
- 2 Переведіть перемикач напруги ⑩ у відповідне положення згідно з показниками напруги вашої електромережі.
Перед використанням переконайтеся, що перемикач встановлено у положення, яке відповідає напрузі електромережі у вашій оселі.
- 3 Залийте воду до чайника крізь носик або кришку. Щоб відкрити кришку, відтягніть засувку ②. Рівень води повинен знаходитися між позначками 'MAX' (максимум) та 1 чашка (200 мл).
 - Із метою економії: не кип'ятіть води більше, ніж потрібно.
 - Для отримання високоякісних напоїв, завжди використовуйте тільки свіжу воду.
 - Після кожного використання, виливайте воду із чайника.
- 4 Переконайтеся, що кришка закрыта.
- 5 Підключіть прилад до електромережі й увімкніть. Спалахне світловий індикатор ④.
- 6 Після закипання води, чайник автоматично відключиться. Щоби повторити кип'ятіння, зачекайте декілька секунд. Перемикач потребує часу, щоби повернутися до початкової позиції.

- Якщо під час експлуатації виникають проблеми із увімкненням чи вимкненням чайника, або вимкненням чайника до закипання води, перевірте наявність накипу на плоскому елементі – дивіться розділ «Видалення накипу».
- Будьте обережні, користуючися чашками. Також не наливайте вище внутрішнього обідка (приблизно 200 мл).
- Чайник містить спеціальний фільтр, який утримує частинки накипу.
- Краплі води під чайником – нормальне явище. Це - конденсат.

Захист від випарювання досуха

- Якщо ви увімкнете чайник із малою кількістю води, він автоматично відключиться. Перед додаванням води, вимкніть чайник, відключіть від електромережі та залиште охолонути. Після охолодження, перемикач сам повернеться у початкове положення.

Догляд та чищення

- Перед чищенням відключіть чайник від мережі електропостачання та залиште його охолонути.
- Чашки та ложки можна покласти всередину чайника для компактного зберігання.

- Намотайте шнур навколо корпусу чайника та зафіксуйте за допомогою затискача для шнура

①.

Ззовні

- Протріть вологою ганчіркою, потім просушіть. Не використовуйте абразивні матеріали для чищення. Вони можуть пошкодити пластикову поверхню.

Чищення внутрішньої поверхні

- Незважаючи на те, що до чайнику було встановлено фільтр, ви повинні регулярно чистити внутрішні деталі (та фільтр).

Фільтр

- 1 Щоб відкрити кришку, відтягніть засувку ②.
- 2 Розблокуйте й витягніть фільтр ②.
- 3 Помийте під краном **або** за допомогою м'якої щітки. **або** під час видалення накипу із чайника, покладіть туди й фільтр. Ретельно сполосніть під краном.
- 4 Щоб установити фільтр, розмістіть передню частину фільтра в області носика, а потім зафіксуйте його на місці ③.

Видалення накипу

- Регулярне чищення плоского елемента від накипу сприяє поліпшенню роботи чайника. Якщо не видаляти накип регулярно, то його накопичення може призвести до:
 - виникнення проблем із увімкненням та вимкненням чайника, а також із вимкненням приладу до закипання води.

- подовження часу закипання.
- пошкодження плоского елемента.

Примітка: Якщо ви не видалятиме накип із чайника, то можете втратити гарантію.

- Тільки-но накип починає формуватися на нагрівальному елементі, купіть відповідний засіб для видалення накипу й видаліть його із вашого чайника. Після цього закип'ятіть воду декілька разів, а потім вилийте її. Приберіть залишки засобу для видалення накипу, оскільки вони можуть пошкодити деталі приладу.
- У деяких регіонах вода містить вапняні частинки. Тоді кип'ячена вода стає мутною, а на стінках чайника залишається вапняний наліт. Це - нормальне явище, однак накипу можна уникнути шляхом регулярного чищення.
- Відповідно, щоби зменшити утворення накипу, використовуйте фільтровану воду для вашого чайника.

Обслуговування та ремонт

- Пошкоджений шнур живлення із метою безпеки підлягає заміні на підприємствах фірми KENWOOD або в авторизованому сервісному центрі KENWOOD.

Якщо вам необхідна консультація з приводу:

- використання приладу або
- обслуговування, придбання запасних деталей або ремонту,
- зверніться до магазину, в якому ви придбали цей прилад.

- Спроектовано та розроблено компанією Kenwood, Об'єднане Королівство.
- Зроблено в Китаї.



ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ СТОСОВНО НАЛЕЖНОЇ УТИЛІЗАЦІЇ ПРОДУКТУ ЗГІДНО ІЗ ДИРЕКТИВОЮ ЄС 2002/96/ЄС.

Після закінчення терміну експлуатації не викидайте цей прилад з іншими побутовими відходами.

Віднесіть прилад до місцевого спеціального авторизованого центру збирання відходів або до дилера, який може надати такі послуги.

Відокремлена утилізація побутових приладів дозволяє уникнути можливих негативних наслідків для навколишнього середовища та здоров'я людини, які виникають у разі неправильної утилізації, а також надає можливість переробити матеріали, з яких було виготовлено даний прилад, що, в свою чергу, зберігає енергію та інші важливі ресурси. Про необхідність відокремленої утилізації побутових приладів нагадує спеціальна позначка на продукті у вигляді перекресленого смітника на колесах.