


KENWOOD

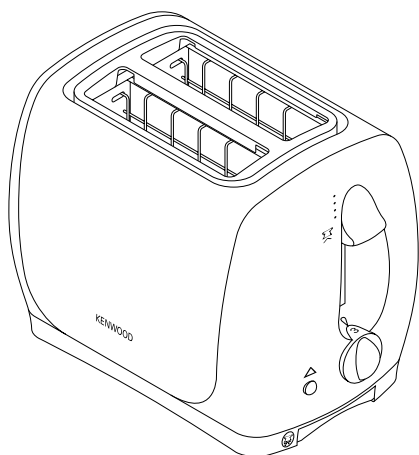

TT320 series

TT920 series

См. иллюстрации на передней странице

Меры безопасности

- Подгоревшая пицца может загореться, поэтому:
 - никогда не оставляйте включенный тостер без присмотра;
 - не устанавливайте тостер рядом с предметами, которые могут загореться (например занавески);
 - для обжаривания тонких ломтиков хлеба и для сухого хлеба устанавливайте регулятор степени обжаривания в более низкое положение;
 - установите ручку управления нагревом в положение не выше ☺, чем при использовании рамки для разогрева и
 - никогда не разогревайте изделия с украшением на поверхности или с начинкой (например, пиццу). Они могут загореться.
 - Во избежание поражения электрическим током, никогда:
 - не допускайте намокания тостера, его сетевого шнура и вилки, и
 - не суйте в тостер руки и не вставляйте в него металлические предметы (ножи, фольгу и т.д.).
 - Перед чисткой тостера, а также перед попыткой извлечь застрявший в нем хлеб обязательно отсоедините вилку от сетевой розетки.
 - Никогда не накрывайте тостер тарелкой или каким-либо другим предметом – тостер может перегреться и загореться. По этой же причине никогда не накрывайте полностью рамку для разогрева.
 - При использовании рамки для разогрева никогда не заворачивайте продукты. Пластиковая обертка расплавится и может загореться. Фольга будет отражать тепло, что может повредить тостер.
 - Не допускайте свешивания сетевого шнура с поверхности стола. За него может потянуть ребенок. Длина шнура регулируется с помощью зажимов, расположенных в основании тостера.
 - Данный тостер не предназначен для использования маленькими детьми и инвалидами.
 - Никогда не прикасайтесь к горячим частям, особенно к верхней металлической поверхности и рамке для разогрева. Если вы используете внутренние нагревательные элементы тостера, опустите рамку для разогрева, чтобы она не могла вас обжечь.
 - Запрещается использовать не рекомендованные изготовителем приспособления.
 - Запрещается пользоваться неисправным тостером. Тостер проверяется и ремонтируется в соответствии с разделом "Техническое обслуживание" (стр. 36).
 - Тостер предназначен только для бытового применения.
 - Не позволяйте маленьким детям играть с электроприбором.
- перед включением тостера в сеть**
- Убедитесь в том, что напряжение электросети в вашем доме соответствует указанному в табличке на нижней стороне тостера
 - Тостер соответствует Требованиям Европейского Экономического Сообщества 89/336/ЕЭС.
- перед первоначальным использованием тостера**
- Удалите упаковку и любые наклейки.

- Дайте тостеру поработать один раз без хлеба при установке степени обжаривания '3'. (Рычаг не будет фиксироваться в нижнем положении до тех пор, пока тостер не будет подключен к электросети.)
- При первом включении тостера может ощущаться слабый запах гари. Это нормальное явление, которое часто наблюдается при первом включении новых электроприборов, не является признаком неисправности.

Познакомьтесь с тостером Kenwood

- ① рычажок подъема рамки для разогрева
- ② рамка для разогрева
- ③ кнопка "прекращение"
- ④ регулятор степени обжаривания
- ⑤ рычаг (с устройством Рш-Кшыу" для дополнительного подъема)
- ⑥ поддон для сбора крошек
- ⑦ место для хранения шнура

Как пользоваться тостером

- 1 Установите регулятор степени обжаривания ④ в нужное положение. (Для тонких ломтиков хлеба или для сухого хлеба установите регулятор в нижнее положение).
- 2 Разместите ломтики хлеба, круглые пышки, бублики и т. п.
- 3 Опустите рычаг ③ до его фиксации. (Рычаг не будет фиксироваться в нижнем положении, если тостер не включен в сеть).
- Для прекращения обжаривания тоста на любой стадии его приготовления нажмите кнопку "прекращение" ▲ ⑤.
Никогда не прекращайте

обжаривание с помощью поднятия рычага.

- Для подогрева замороженного хлеба установите ручку управления нагревом в положение *.
- 4 Ваш тост автоматически выталкивается вверх. Для дополнительного поднятия тоста поднимите рычаг ③.

использование рамки для разогрева

- 1 Нажав на рычажок подъема рамки для разогрева ① поднимите рамку.
- 2 Поместите продукты на рамку (рекомендуется нарезать толстые куски пополам, чтобы избежать подгорания краев). Следите за тем, чтобы продукты не подгорели, по истечении половины времени разогрева переверните продукты.
- 3 Установите ручку управления нагревом в положение 1, 2 или ☺ - **но не выше** ☹ .
- 4 Опустите рычаг ③.
- 5 Рычаг автоматически поднимется по окончании времени разогрева.
- 6 Дождитесь охлаждения тостера и выключите его из розетки. Опустите рамку для разогрева, переместив рычажок вверх.

Уход и очистка

- 1 Перед очисткой отсоедините тостер от электросети и дайте ему остынуть.
- 2 Выдвиньте поддон для сбора крошек ⑥. Очистите его, а затем установите на место. Выполняйте эту операцию регулярно; крошки хлеба могут дымить и даже загореться.
- 3 Протрите наружные поверхности тостера влажной тканью, а затем высушите.

Ремонт и обслуживание

В целях безопасности поврежденный шнур должен заменяться в мастерской компании Kenwood или в мастерской, имеющей соответствующее разрешение компании Kenwood.

Свяжитесь с торговой организацией, в которой вы приобрели утюг.